

***PATRIOT***

---

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

БЕНЗИНОВЫЙ МОТОКУЛЬТИВАТОР КРОТ //

---

***PATRIOT***

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

120508486

12  
год выпуска

05  
месяц выпуска

08486  
порядковый номер

■ Меры предосторожности и подготовка к эксплуатации	5
■ Эксплуатация	6
■ Технические особенности и хранение	7
■ Ремонт и сервисное обслуживание	7
■ Предупреждения	8
■ Детали устройства	9
■ Проверка перед эксплуатацией	13
■ Эксплуатация	19
■ График технического обслуживания	22
■ Проверка и техническое обслуживание	23
■ Технические характеристики	28
■ Гарантийные обязательства	31

## БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ МОТОКУЛЬТИВАТОРА!

Культиватор предназначен для культивирования почвы при помощи металлических фрез, приводимых в движение бензиновым двигателем.

### О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

Данное руководство должно быть при Вас во время эксплуатации устройства.

Данное руководство должно передаваться вместе с культиватором при его продаже или аренде.

Обратитесь к дилеру за новым руководством, если данное руководство будет повреждено или утеряно.

Двигатель культиватора имеет сертификат EPA и CE.

## ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА

Руководство состоит из трёх основных частей: эксплуатация, уход за устройством и его техническое обслуживание.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ



С целью соблюдения безопасности обратите внимание на следующие пункты.

**ВНИМАНИЕ:**

НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ И ОПАСНА ДЛЯ ЖИЗНИ.

**БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ:**

НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ И ОПАСНА ДЛЯ ЖИЗНИ.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:**

НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЁЗНЫХ ТРАВМ.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Данное устройство должно эксплуатироваться с соблюдением техники безопасности, изложенной в данном руководстве.*

*Производитель не несёт ответственности за ущерб, нанесённый в результате неправильной эксплуатации устройства или неавторизованного внесения каких-либо изменений в его конструкцию.*

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И САМОПОДГОТОВКА

# **PATRIOT**



- ✓ Внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства. Ознакомьтесь со всеми его деталями. Запомните, как правильно эксплуатировать культиватор и быстро останавливать двигатель.
- ✓ Не позволяйте детям эксплуатировать устройство. Не допускайте к управлению устройством лиц без специальной подготовки.
- ✓ Не допускайте, чтобы рядом с работающим устройством находились другие люди или животные.

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Хорошо осмотрите площадь, предназначенную для обработки, уберите с неё всё лишнее.
- Перед запуском двигателя отключите сцепление и включите нейтральную передачу (NEUTRAL).
- Лучше всего эксплуатировать устройство в удобной одежде, защитном головном уборе и нескользящей обуви.
- Помните о том, что топливо легко воспламеняется.
  - Для хранения топлива используйте предназначенный для этого резервуар.
  - Не доливайте топливо во время работы двигателя или когда он горячий.
  - Не заливайте масло в помещении.
  - Перед запуском двигателя плотно закрутите крышки бака и картера и вытрите подтеки топлива и масла.
- Во время работы двигателя не производите регулировку культиватора (кроме тех случаев, когда это разрешено производителем).
- Выполняя любые операции с культиватором, носите защитные очки.

- Не прикасайтесь к вращающимся деталям.
- На нестабильных поверхностях и плохих дорогах будьте аккуратны с устройством. Устройство не предназначено для того, чтобы на нём ездить.
- Если культиватор с чем-то столкнулся, выключите его и проверьте. Если он поврежден, обязательно почините его перед началом работы.
- Во время эксплуатации культиватора старайтесь ходить аккуратнее, чтоб не поскользнуться или не споткнуться.
- Если Вы заметили, что у культиватора появилась излишняя вибрация, не свойственная для нормальной работы, выключите его и проверьте двигатель. Как правило, это является признаком неполадок.
- Перед чисткой фрез, проверкой, регулировкой или техническим обслуживанием культиватора выключайте двигатель.
- По завершении эксплуатации выполните следующие действия: прекратите подачу мощности, переключите передачу на нейтральную и заглушите двигатель.
- Прежде чем приступить к регулировке, ремонту или техническому обслуживанию культиватора, убедитесь, что двигатель выключен и все детали остановлены.
- Выхлоп содержит ядовитый угарный газ. Не запускайте культиватор в помещении.
- Не приступайте к эксплуатации культиватора, если защитный кожух не установлен.
- Храните и эксплуатируйте устройство вдали от детей и животных.
- Следите, чтобы культиватор не перегружался вследствие глубокой и быстрой обработки площади.
- Не перевозите культиватор по скользкой дороге и будьте осторожны, разворачиваясь назад.
- Не позволяйте другим людям находиться рядом с работающим культиватором.
- Используйте только рекомендованные производителем детали.
- Не эксплуатируйте устройство в темноте.

- Во время работы на твёрдой почве фрезы могут застревать и наклонять культиватор вперёд. В этом случае немного потяните ручки культиватора на себя и вниз, затем верните его в вертикальное положение.
- Не используйте устройство на склонах более 10 градусов.
- Работая на склоне, будьте осторожны, чтобы культиватор не упал.


## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

- Следите за тем, чтобы культиватор и все его комплектующие всегда были в хорошем рабочем состоянии.
- Периодически проверяйте фиксирующие болты двигателя и другие элементы крепления, чтобы убедиться, что всё надёжно зафиксировано.
- Храните культиватор в помещении вдали от огня, предварительно убедившись, что он остыл.
- При консервации культиватора для длительного хранения обеспечьте сохранность данного руководства.
- Не производите сборку или ремонт культиватора без специальных инструментов и профессиональной подготовки.

## **РЕМОНТ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

При возникновении каких-либо проблем, не описанных в данном руководстве, обратитесь к дилеру. Сообщите дилеру модель и серийный номер устройства. Устройства с внесёнными пользователем изменениями в их конструкцию или с повреждениями в результате неправильной эксплуатации не принимаются на гарантийный ремонт.

Внимательно ознакомьтесь с информацией на наклейках перед началом эксплуатации устройства. Поддерживайте устройство в чистоте, чтобы информация на наклейках была хорошо видна.

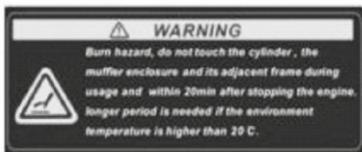


Глушитель сильно нагревается во время работы устройства, не прикасайтесь к культиватору во время его эксплуатации или сразу после остановки двигателя.



Проверьте, нет ли утечки топлива. Запрещается заправлять культиватор топливом при работающем двигателе.



Убедитесь, что в картер двигателя залито подходящее масло. Обратитесь к руководству пользователя за дополнительной информацией.

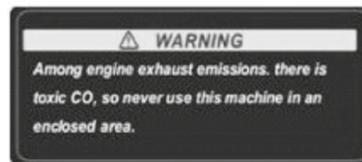


Выхлоп двигателя содержит угарный газ, не эксплуатируйте устройство в закрытом помещении.



Во время работы устройства соблюдайте безопасную дистанцию от его вращающихся частей.



Перед началом эксплуатации проверьте надежность крепления фрез и других деталей устройства.

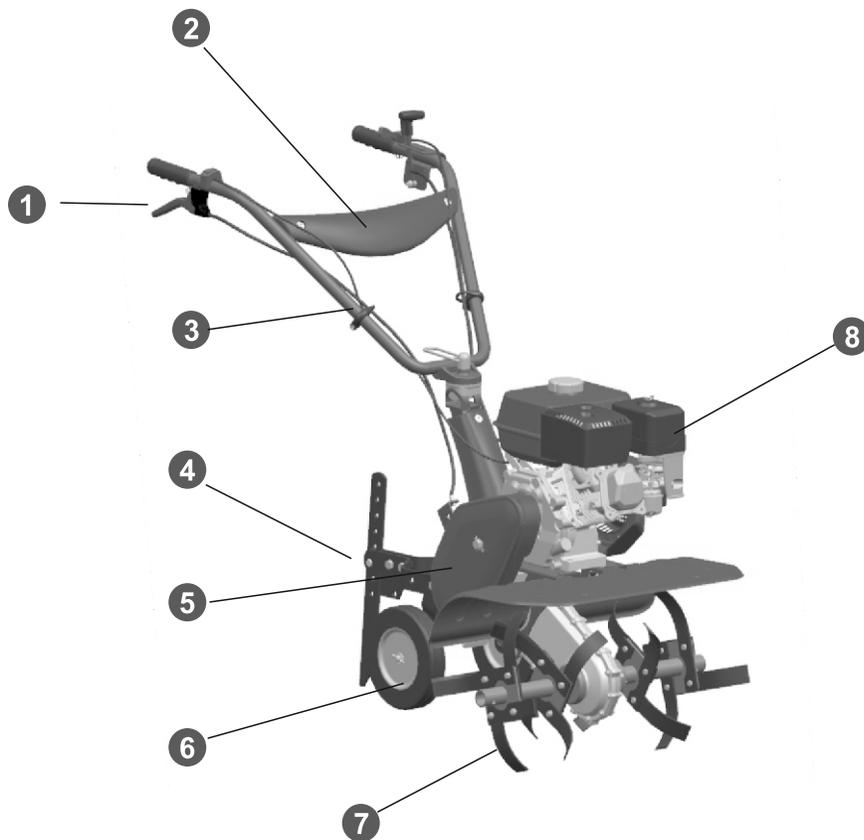

- 1 Рычаг сцепления
- 2 Опорная рукоятка
- 3 Трос выкл. двигателя
- 4 Сцепная тяга
- 5 Крышка ремня
- 6 Колесо
- 7 Лезвие
- 8 Воздушный фильтр

# ***PATRIOT***

9 Цепной редуктор

10 Глушитель


11 Рычаг дросселя


12 Трос дросселя

13 Топливный бак

14 Стартер

15 Крыло

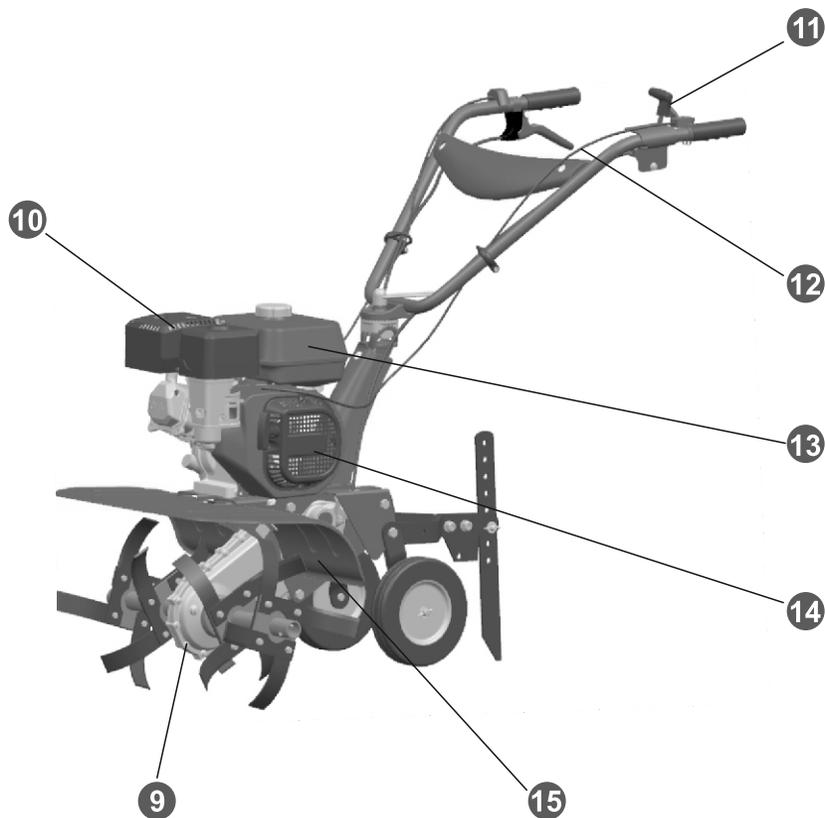

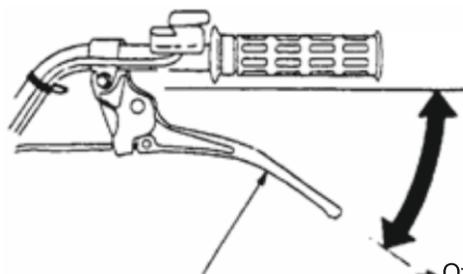

Зажмите рычаг, чтобы начать подачу мощности

Отпустите рычаг, чтобы прекратить подачу мощности

Рычаг сцепления


◀ Рычаг сцепления



◀ Ручка стартера  
(ручной запуск двигателя)



Для запуска двигателя переведите рычаг дроссельного клапана в положение «Закрыто».

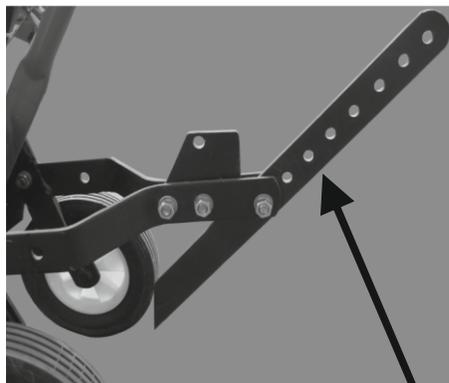

Сцепная тяга может быть установлена на 3 уровня (высокий, средний, низкий). Используйте шток для регулировки высоты и гайку для его фиксации.



Сцепная тяга

**Проверьте перед началом работы:**

- ✓ Уровень топлива
- ✓ Уровень масла
- ✓ Нет ли утечки топлива
- ✓ Не загрязнён ли двигатель

**Хорошо ли закреплены детали**

- ✓ Обратите особое внимание на крепление рукоятки и болт, регулирующий высоту.

**Целостность тросов**

**Запуск и остановка двигателя**

- ✓ Нет ли странного шума во время запуска двигателя
- ✓ Работает ли рычаг дросселя

**При возникновении проблем обратитесь в сервисный центр.**

**ВНИМАНИЕ!**

**Перед первым запуском двигателя необходимо залить масло в корпус воздушного фильтра по уровню метки**


*Несоблюдение этого условия приведет к выходу двигателя из строя.*

- Используйте автомобильный бензин (рекомендуемый бензин: АИ-92).
- Не используйте смесь масла и бензина или загрязнённый бензин.
- Следите за тем, чтобы в бак не попала грязь, пыль или вода.
  - Бензин-легковоспламеняющееся и взрывоопасное вещество.
  - Заправку мотокультиватора производить на хорошо вентилируемой местности, предварительно отключив двигатель. Возле мест, где производится заправка устройства или хранится бензин, нельзя курить или разжигать огонь.
  - Не превышайте допустимый уровень топлива в баке (в заливной горловине не должно быть топлива).
  - После заправки убедитесь, что крышка бака плотно закрыта.
  - Следите за тем, чтобы топливо не разливалось во время заправки. Пролитое топливо или его испарения могут воспламениться. Если было пролито топливо, вытрите его, прежде чем запускать двигатель.
  - Избегайте длительного контакта бензина с кожей или вдыхания его испарений.
- Объём топливного бака: 3.6 л



## ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА И ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

# PATRIOT

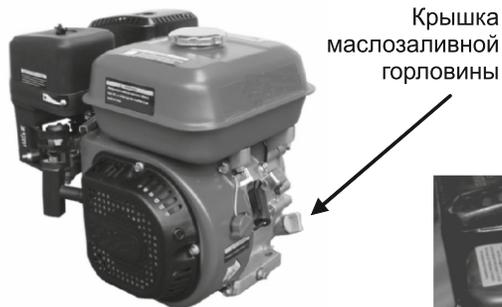


Крышка  
маслозаливной  
горловины

Установите мотокультиватор на ровную горизонтальную поверхность и снимите крышку заливной горловины. Масло должно быть на уровне нижней части горловины. При необходимости долейте масло до нужного уровня.


Используйте масла для четырехтактных двигателей.

Объем масляного бака: 0.6 л

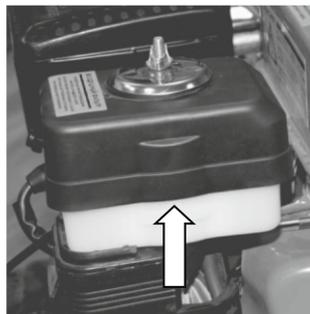

Воздушный фильтр необходимо чистить каждые 50 часов использования или каждые 10 часов при сильно загрязненных условиях.

Снимите крышку воздушного фильтра.

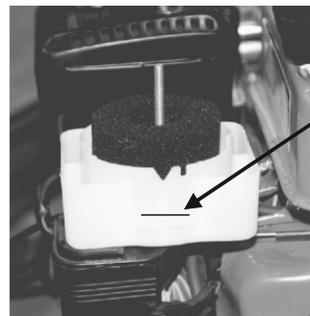

Уровень  
масла

Очистите от грязи и пыли, при необходимости промойте или замените фильтр. Замените масло в емкости или долейте до уровня. Вытащите воздушный фильтр, промойте его в мыльном растворе, затем под струей проточной воды. Высушите и смочите 5-6 каплями моторного масла.

Рекомендуем в двигатель масло Patriot HD SAE 30, Patriot Garden SAE 5W-30, Patriot SAE 10W-40

# **PATRIOT** ПРОВЕРКА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ И РЕГУЛИРОВКА РУКОЯТКИ

Снимите крышку заливной горловины и проверьте уровень масла.  
При необходимости долейте масло.



Проверьте  
уровень  
масла

Объем масла: 0.6 л  
После заправки плотно закрутите  
крышку заливной горловины.



Крышка  
заливной  
горловины

## ПРОВЕРКА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ


### РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУКОЯТКИ

Ослабьте болт регулировки высоты рукоятки,  
чтобы выбрать необходимую высоту.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Регулировку производить при выключенном  
двигателе на ровной горизонтальной  
поверхности.

Болт регулировки  
высоты рукоятки

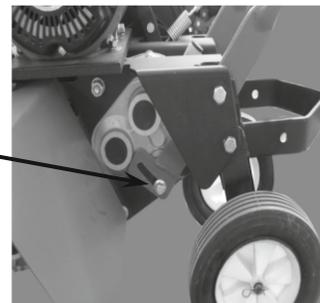


Заливать в редуктор трансмиссионное масло Patriot Hypoid API GL-4 80W85

### ВНИМАНИЕ


При запуске двигателя в помещении убедитесь, что оно хорошо вентилируется. Запускайте двигатель на ровной поверхности.

Установите сцепление в позицию “OFF” (Выкл.) перед запуском.

- 1 Установите топливный кран в позицию «ON» (вкл.).

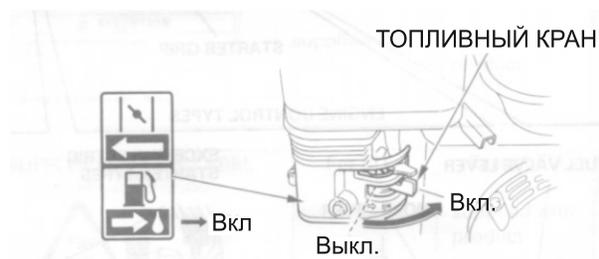


- 2 Чтобы запустить холодный двигатель, закройте дроссельный клапан.

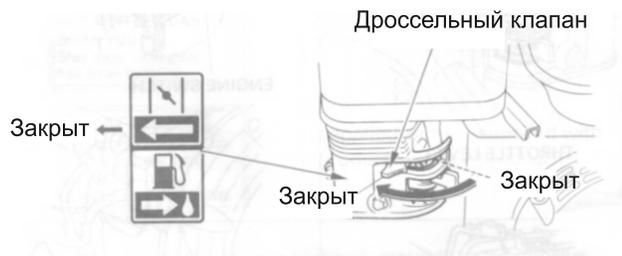


- 3 Чтобы запустить тёплый двигатель, оставьте дроссельный клапан открытым.

Откройте дроссельную заслонку на одну треть от минимальной к максимальной позиции.

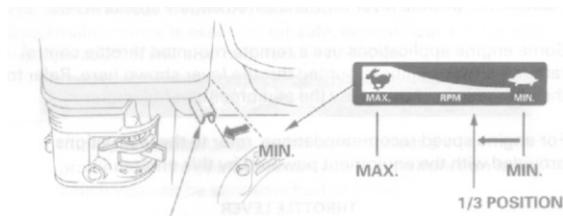

Дроссельная заслонка

4 Убедитесь, что рычаг сцепления установлен в позицию “off” (выкл.).

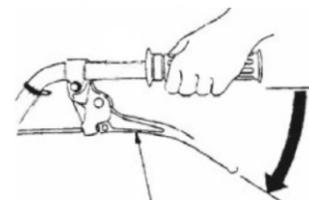


Рычаг сцепления

Выкл.

5 Медленно потяните за ручку стартера до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, затем резко дерните, вытянув шнур на всю длину, чтобы запустить двигатель. Не бросайте ручку стартера после запуска двигателя. Аккуратно и плавно верните ее в исходное положение.

Ручка стартера

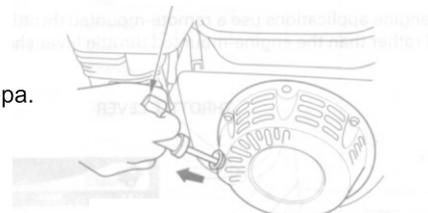

Потяните в этом направлении

## ПРИМЕЧАНИЕ

Не удерживайте рычаг сцепления, когда тянете шнур стартера.

6 После запуска двигателя откройте дроссельный клапан полностью и отрегулируйте обороты двигателя с помощью дроссельной заслонки.

Внимательно прочитайте руководство перед началом использования устройства. Во время эксплуатации культиватора следуйте следующим инструкциям.



### ВНИМАНИЕ!

При возникновении странного запаха, шума или повышенной вибрации устройства немедленно остановите двигатель и обратитесь в сервисный центр.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Во время работы устройства крепко держите его за обе ручки.

### ПЕРЕМЕЩЕНИЕ


Культиватор передвигается при зажатом рычаге сцепления.

### ■ ВЫБОР ПЕРЕДАЧИ


Для переключения передачи необходимо, чтобы рычаг сцепления находился в положении «Выкл.» («Close»).

Для движения вперед переведите ручку переключения передач по стрелочке вперед в положение « 1 ».

Зажмите рычаг сцепления и мотокультиватор начнет движение вперед.

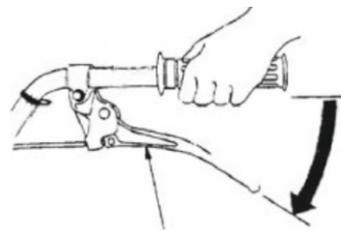

Рычаг сцепления Выкл.

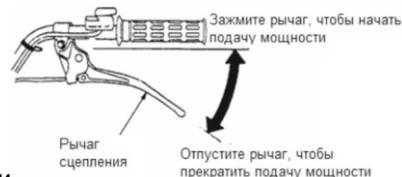

Для переключения передачи на реверс необходимо отпустить рычаг сцепления и дождаться полной остановки культиватора.

Перевести переключатель передач по стрелочке на себя в положение « - 1 ». Выкл.

Зажать рычаг сцепления и мотокультиватор начнет движение в сторону оператора.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Будьте внимательны и аккуратны, чтобы не поскользнуться и не упасть! При движении культиватора в реверсивном направлении соблюдайте безопасную дистанцию с вращающимися частями культиватора, чтобы избежать травм!


- 1 Установите рычаг сцепления в позицию "OFF" (выкл.).



- 2 Закройте дроссельную заслонку.



- 3 Установите переключатель двигателя в позицию OFF (выкл.).

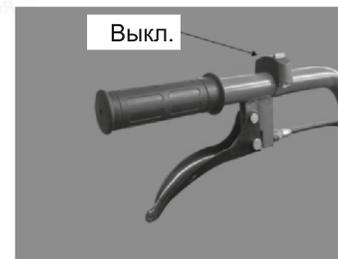

- 4 Поверните топливный кран в позицию OFF (выкл.).



- 5 Закройте дроссельный клапан.



	Каждый раз перед эксплуатацией	Первый месяц или 20 ч	Каждые 3 месяца или 50 ч	Каждые 6 месяцев или 100 ч	Каждый год или 300 ч
Моторное масло	проверка	замена		замена	
Воздушный фильтр	проверка		чистка		
Топливный фильтр				чистка	
Свеча зажигания				регулировка и чистка	
Трансмиссионное масло	проверка				
Зазор между стержнем клапана и толкателем					проверка и регулировка
Топливный бак и фильтр					чистка
Трос сцепления		регулировка		регулировка	
Трос дросселя					регулировка
Натяжение ремня		регулировка		регулировка	
Топливная подсистема	Каждые два года. (Замена при необходимости)				

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Проверяйте чаще, если устройство используется в пыльных местностях.
- Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Чтобы сохранять культиватор в хорошем рабочем состоянии, проводите его регулярное техобслуживание в соответствии с приведённым графиком.

**ВНИМАНИЕ!** Перед проведением техобслуживания выключайте двигатель. Если необходимо, чтобы двигатель был включен, убедитесь, что местность хорошо вентилируется. Выхлоп содержит угарный газ.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Используйте только подлинные детали или их аналоги. Установка деталей низкого качества может повредить двигатель.

## ПРОВЕРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА

Слейте масло, пока двигатель еще горячий, для обеспечения быстрого и полного высыхания.

1. Снимите крышечку сливного отверстия и слейте масло. Затем плотно закрутите крышку сливного отверстия.
2. Залейте новое моторное масло до необходимого уровня

После контакта с отработанным маслом мойте руки с мылом.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Не сливайте отработанное масло в мусорный бак и на землю. Утилизируйте его таким образом, чтобы не повредить окружающей среде.

Крышка  
заливного  
отверстия



Сливное отверстие

## ЧИСТКА И ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Загрязнение воздушного фильтра препятствует поступлению воздушного потока в карбюратор, поэтому его техобслуживание следует производить регулярно. Если культиватор используется на очень пыльных местностях, техобслуживание фильтра следует проводить чаще.

### ВНИМАНИЕ!

Никогда не используйте бензин или растворители с низкой точкой вспышки для чистки воздушного фильтра, так как это может привести к возгоранию или взрыву.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никогда не запускайте двигатель без воздушного фильтра, это приведет к быстрому износу или поломке двигателя.

- 1 Снимите крышку воздушного фильтра, выньте его и разберите. Внимательно осмотрите его элементы на предмет наличия в них дыр или трещин и замените их в случае необходимости.
- 2 Пористый элемент: промойте его в тёплой мыльной воде, ополосните и дайте ему высохнуть. Окуните в чистое моторное масло и отожмите. Если на элементе останется слишком много масла, двигатель может задымиться при запуске.
- 3 Бумажный элемент: Слегка постучите им по твёрдой поверхности, чтобы очистить его от пыли, или продуйте его изнутри. Не следует использовать для чистки щётку, так как таким образом можно лишь протолкнуть грязь глубже в воздухоочиститель.



## ■ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Для правильной работы двигателя необходимо, чтобы был правильно установлен зазор между электродами, а на самой свече не должно быть нагара.


Снимите колпачок свечи зажигания.

**ВНИМАНИЕ** В результате работы двигателя нагревается глушитель. Будьте осторожны, чтобы не получить ожог.

Осмотрите свечу зажигания. Если изоляция нарушена, замените свечу.

Измерьте зазор. Он должен составлять 0,6-0,7 мм.

Проверьте прокладку, затем вручную установите и закрутите свечу зажигания

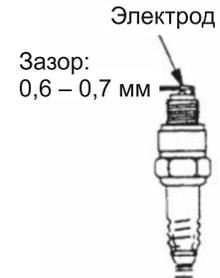

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Свеча зажигания должна быть хорошо закручена. Плохо установленная свеча может перегреться и повредить двигатель. Не используйте свечи зажигания с неподходящим тепловым коэффициентом.

Рекомендованная свеча зажигания: Patriot

## ■ РЕГУЛИРОВКА ТРОСОВ


### ● РЕГУЛИРОВКА ТРОСА УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РЕГУЛИРОВКИ: каждый год или каждые 300 рабочих часов.

Замерьте люфт на рычаге.

Люфт должен составлять 5-10 мм.


Если люфт неправильный, ослабьте контргайку и отрегулируйте винт.

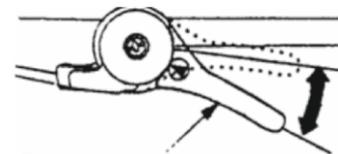

## РЕГУЛИРОВКА ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ

По истечении некоторого времени эксплуатации рабочие характеристики сцепления понижаются из-за износа узла трения и вилки выключения сцепления. Отрегулируйте трос сцепления:

1. Замерьте люфт рычага сцепления, он должен составлять 3 – 8 мм.
2. Если люфт не соответствует, открутите контргайку и отрегулируйте сцепление с помощью регулировочного винта. Затем плотно закрутите контргайку. Если после регулировки сцепление не работает, устройство следует отправить в сервисный центр.

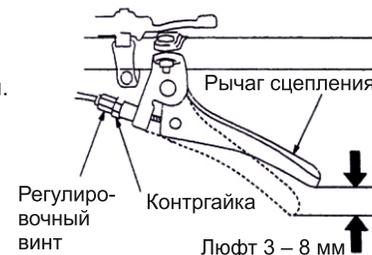

## ПОДГОТОВКА К ДЛИТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ

Помещая культиватор на длительное хранение:

1. Убедитесь, что в помещении, где он будет храниться, не повышены влажность и уровень запыленности.
2. Слейте топливо.

**ВНИМАНИЕ!** Бензин легко воспламеняется и может быть взрывоопасным при определённых условиях. Возле мест, где производится заправка устройства или хранится бензин, нельзя курить или разжигать огонь



1. Выключив топливный клапан, снимите и опустошите топливный фильтр.
2. Включите топливный клапан и слейте бензин из бака в предназначенную для этого канистру.
3. Установите топливный фильтр обратно и надёжно закрепите его.
4. Слейте бензин из карбюратора.
5. Потяните за шнур стартера, пока не почувствуете сопротивление. Продолжайте тянуть до тех пор, пока выемка на шкиве стартера не совпадёт с отверстием на стартере. В этом положении впускной и выпускной клапаны закрыты, это сохранит двигатель от внутренней коррозии.
6. Установите рычаг сцепления в позицию OFF (выкл.).

### ■ Когда двигатель не запускается:

- Достаточно ли топлива?
- Включен ли топливный клапан?
- Включен ли переключатель двигателя?
- Есть ли в карбюраторе бензин?

**ВНИМАНИЕ!** Если было пролито топливо, обязательно вытрите его, перед тем как приступить к проверке свечи зажигания или запуску двигателя. Пролитое топливо или его пары могут воспламениться.

- Есть ли возбуждение искры в свече зажигания?

- Откройте крышку свечи, очистите ее от грязи. Обработайте свечу зажигания.
- Закрепите крышку на свече зажигания.
- Установите свечу на двигатель, затем проверьте наличие искры и запуск двигателя.
- Если искры нет, замените неисправную свечу на новую.

Если свеча дает искру, зафиксируйте ее и запустите двигатель.

Если двигатель всё равно не запускается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**КУЛЬТИВАТОР**

Модель	Т 7.0/600 FB PG
Область обработки (мм)	650
Диаметр фрез (мм)	300
Передачи	-1, 0, 1
Привод	ременный
Объем масла (л)	0,6
Модель двигателя	H170F/7.0
Мах. мощность (л.с. / об/мин)	7.0/3600
Крутящий момент (Нм)	11/2500

**ДВИГАТЕЛЬ**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТАЦИЮ



# PATRIOT

Правила установки деталей

### ВНИМАНИЕ!

Для установки деталей потребуется два человека.  
Проводите установку деталей в перчатках, при этом один человек должен поддерживать культиватор

№	Наименование	шт.	№	Наименование	шт.
1	Защитный кожух	2	8	Болт (x35)	4
2	Лезвия основной насадки (Л)	1	9	Болт (8x75)	2
3	Лезвия основной насадки (П)	1	10	Болт (7x48)	1
4	Лезвия удлинит. насадки (Л)	1	11	Фиксирующая пружина	7
5	Лезвия удлинит. насадки (П)	1	12	Хомут крепления троса	2
6	Боковой диск	2	13	Свечной ключ	1
7	Сцепная тяга	1	14	Ручка свечного ключа	1

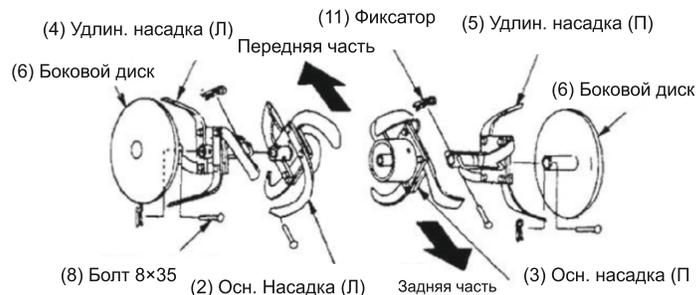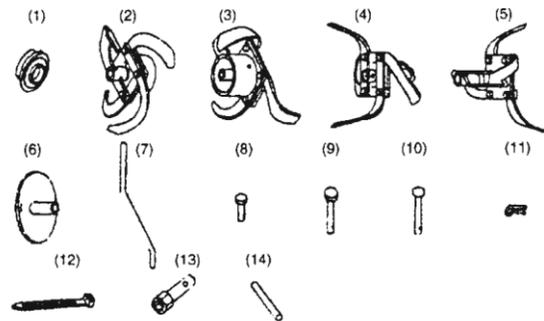

### ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ, ЛЕЗВИЯ

Установите лезвия основной и удлинительной насадок, а также защитные кожухи при помощи болтов (8×35) с учётом сторон их расположения.

- Необходимо следить за состоянием фрез, приводных ремней, редуктора.
- При поломке элементов фрез необходимо произвести замену ножа или целой фрезы (в зависимости от конструкции фрез).
- При обнаружении проскальзывания или деформации приводных ремней необходимо произвести их замену.
- При обнаружении потеков масла или смазки густой консистенции на элементах фрез необходимо обратиться в сервисный центр для замены сальников редуктора.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПРОДАЖИ**

Хранить продукцию необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°C и не ниже -50°C, относительной влажности не более 80% при +25°C, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

При совершении купли-продажи лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, предоставляет информацию об организациях, выполняющих монтаж, подключение, и адреса сервисных центров.

Особые условия реализации не предусмотрены.

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

# PATRIOT

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью. Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд, эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет (один) месяц со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение 45(сорока пяти) дней со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделий, после проведения техническим центром диагностики изделий.

### **ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:**

- 1.Наличие товарного или кассового чека и гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
- 2.Предоставление неисправной продукции в комплекте с рабочим органом в чистом виде.
- 3.Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

### **ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:**

- 1.При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
- 2.На инструмент, у которого не разборчив или изменен серийный номер;
- 3.На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (нетребуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
- 4.На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования;
- 5.На неисправности, возникшие в результате не сообщения о первоначальной неисправности;
- 6.На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
- 7.На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
- 8.На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя инструмента;
- 9.На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а так же вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
- 10.На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, что ведет к выходу из строя цилиндро-поршневой группы;
- 11.На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
- 12.Использование моторного масла, не соответствующего классификации, которое вызывает повреждение двигателя, уплотнительных колец, топливопроводов или топливного бака;
- 13.На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения не правильно приготовленной топливной смеси;
- 14.На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустранёнными иными недостатками;
- 15.На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений, лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
- 16.На неисправности, вызванные работой на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;
- 17.На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
- 18.На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве оператора (Инструкции по эксплуатации);
- 19.Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;
- 20.Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе;

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами, к которым относятся: пыльная цепь и лента, пыльная шина, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, болты, гайки, курки, триммерные головки, направляющие ролики, защитные кожухи, приводные ремни и шкивы, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, ножи, элементы натяжения и крепления режущих органов, резиновые амортизаторы, резиновые уплотнители, детали механизма стартера, свечи зажигания, лента тормоза цепи, воздушный и топливный фильтры, крышка бачков, включатель зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина сцепления, угольные щетки, червячные колеса, тросы, провод питания, кнопка включения, сопла и наконечники для полуавтоматов, сальники, резиновые прокладки и уплотнители, шланги, пистолеты, форсунки, колья, насадки, пенокомплекты и т.д.



**PATRIOT**

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№ \_\_\_\_\_

ИЗДЕЛИЕ: \_\_\_\_\_

МОДЕЛЬ: \_\_\_\_\_

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР: \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ: \_\_\_\_\_

НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: \_\_\_\_\_

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ: \_\_\_\_\_

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.ONLYPATRIOT.COM

## АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ТЕЛЕФОН ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА  
**+7 (495) 673-68-98 ВН.: 598**

### МОСКВА

**Центральный Сервисный Центр «ДЖИ ТИ»**

109202, ул. 1-ая Фрезерная, дом 2/1, стр. 1, тел.: 8 (495) 673-68-98 (доб.598)

ИП Бирюков С.В.

107140, Лесноурядский переулок, 10/2, тел.: 8 (499) 264-09-80; 8 (495) 532-63-32;  
8 (926) 189-77-55

ИП Кузнецов Андрей Анатольевич

109125, 1-й Саратовский проезд, 5 кор. 2, тел.: 8 (495) 709-49-75

Сервисный центр "ТИБОР"

129515, ул. Цандера, 4 кор.1, тел.: 8 (495) 687-07-05; 8 (929) 629-56-60; 8 (929) 629-56-61

ООО "Корпорация "АГРО-ТРЕЙДИНГ"

117105, Нагорный проезд, д.12 Г, тел.: 8 (495) 740-78-14; 8 (495) 988-20-92

ИП Парфенов Н. А.

127238, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, тел.: 8 (495) 966-23-45

ООО "Хороший-сервис"

125167, Ленинградский проспект, д. 47 кор. 1, тел.: 8 (495) 276-17-60

ИП Николай В.В.

109444, ул. Ферганская, д. 8, кор. 2, стр. 2, тел.: 8 (495) 723-66-32

**Московская область, г. Балашиха**

ООО "ВсеИнструменты.ру"

143912, ул. Шоссе Энтузиастов, д.1 А, тел.: 8 (499) 703-20-72

**Московская область, Клинский район, г. Высоковск**

ИП Кучин

141650, ул. Красноармейская д. 37, тел.: 8 (49624) 6-35-03; 8 (926) 512-90-22

**Московская область, г. Коломна**

ИП Чирков И.В

140410, ул. Шуровская, д. 4 А, кор. 1, павильон 6, тел.: 8 (496) 610-06-23;

8 (916) 509-13-84

**Московская область, Серпуховский район, д.Борисово**

ИП Бекренев Г.А.

142200, Данковское шоссе, 3 А, тел.: 8 (4967) 76-12-80; 8 (926) 617-10-19

**Московская область, г. Реутов**

ООО "ВиТехно"

143960, Северный проезд, д. 1, Рынок "Владимирский тракт", тел.: 8 (495) 943-24-19

**Московская область, г. Ногинск**

ООО "ВиТехно"

142404, ул. Советской Конституции, д. 3, территория ПНФ-1, тел.: 8 (919) 722-70-76

**Московская область, п. Малаховка**

ООО "ВиТехно"

140007, 7-й км Егорьевского шоссе, Строительный рынок "Егорка",

павильоны: Д-18, Д-19, тел.: 8 (915) 202-23-86

**Московская область, поселок Малино**

ООО "ВиТехно"

142850, поворот на поселок Малино, Строительная ярмарка, павильон 11-12

тел.: 8 (915) 202-23-86

**Московская область, Щелковский район, п. Свердловский**

ООО "Невский"

141140, ул. Михаила Марченко, д. 9, цокольный этаж, тел.: 8 (495) 526-20-52

### ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1

(Заполняется сервисным центром) \_\_\_\_\_ вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

Фамилия И. О.

Печать  
Сервисного  
Центра

### ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2

(Заполняется сервисным центром) \_\_\_\_\_ вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

Фамилия И. О.

Печать  
Сервисного  
Центра

### ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3

(Заполняется сервисным центром) \_\_\_\_\_ вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

Фамилия И. О.

Печать  
Сервисного  
Центра

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ [WWW.ONLYPATRIOT.COM](http://WWW.ONLYPATRIOT.COM)

## АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Сервисный центр \_\_\_\_\_

1

Описание дефекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Сервисный центр \_\_\_\_\_

2

Описание дефекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Сервисный центр \_\_\_\_\_

3

Описание дефекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



### **Астрахань**

ООО "Мастер-Класс"  
414014, ул. Ярославская, д. 34 А, тел.: 8 (8512) 450-321

### **Ангарск**

ИП Миначева Н.Ю.  
665806, 120-й квартал, д. 27/3, тел.: 8 (3955) 699-218

### **Амурская область, город Зей**

ИП Иванова И.Г.  
676240, ул. Гидростроителей, д. 12, тел.: 8 (4165) 82-40-79

### **Брянск**

ИП Тимошкин С.Н.  
241035, ул. Ульянова, д.36, тел.:8 (4832) 51-18-93  
ИП Тимошкин С.Н.

241037, ул. Красноармейская, д. 103, тел.: 8 (4832) 41-71-44  
ООО "Электротехцентр" (Не принимает крупногабаритную технику)

241013, переулок Металлистов, д. 4 А, тел.: 8 (4832) 57-18-76

ИП Абраменко Д.П.

241035, ул. Литейная, д.9, тел.: 8 (4832) 33-77-31

### **Барнаул**

ООО "МОТА МИР СЕРВИС"  
630040, ул. Никитина, д.111, тел.: 8 (3850) 65-93-52  
ИП Овчаров А.А.  
656052, ул. Матросова, д.186 А, тел.: 8 (963) 575-77-67; 8 (962) 807-22-07

### **Белгород**

Сервисный центр "Спектр-сервис"  
308023, ул. Челюскинцев, д. 55 А, тел.: 8 (4722) 35-71-33; 8 (4722) 35-71-16  
ИП Шабанов Ю.Н.

308015, ул. Чапаева, д.32 А, тел.: 8 (4722) 42-10-81; 8 (920) 558-05-70

ИП Шабанова Е.Ю.

308007, ул. Гагарина, д.6 А, тел.: 8 (4722) 34-59-60

### **Бийск**

ПБСЮЛ Водяной И. В.  
693322, ул. Социалистическая, д.1, тел.: 8 (3854) 30-32-04

### **Волгоградская область, Елань**

ИП Акимов А.С.  
403731, ул. Вокзальная, д.81, тел.: 8 (84452) 5-30-34

### **Волгоград**

ООО "НПФ Славяне"  
400074, ул. Козловская, д.20, тел.:8 (8442) 94-52-49  
ООО "РТАвто"  
400075, Аптечный проезд, д.1 А, тел.:8 (8442) 22-92-45; 8 (8442) 54 74 34

### **Воронеж**

ООО "Инструмент-Черноземье"  
394026, ул. Остужева, д. 49, тел.:8 (4732) 39-73-23  
ИП Кажевникова И.Н.  
394016, ул. Беговая, д.205, офис 210, тел.:8 (473) 333-0-331; 8 (473) 333-0-332; 8 (473) 261-83-38; 8 (952) 548-17-15

### **Волгодонск**

ООО "Катрекс"  
347360, ул. Ленина, д.49, тел.:8 (4732) 397-394; 8 (4732) 397-395; 8 (4732) 397-396

# БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.ONLYPATRIOT.COM

## АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

### Вологда

ИП Алимов  
160004, ул. Октябрьская, д.51, тел.:8 (8172) 52-85-52; 8 (8172) 50-52-60  
ИП Журавлев Д.А  
160013, ул. Можайского, д.44, тел.:8 (8172) 74-30-63

### Владимир

ИП Тутенко А.В.  
600015, ул. Стасова, д.31, тел.:8 (4922) 34-81-08; 8 (930) 836-11-48

### Владивосток

ИП Николаец  
690035, ул. Олега Кошевого, д. 27, тел.: 8 (4232) 28-67-95; 8 (914) 706-06-07

### Екатеринбург

ООО "Инструмент Торг"  
620078, ул. Комсомольская, д.71, тел.: 8 (343) 272-30-09; 8 (343) 272-30-08  
ООО "Инитс"  
620017, ул. Шефская, д.3 кор. Г, тел.: 8 (343) 219-28-47  
ООО «Блиц-Андр»  
620033, ул. Краснодарская, д.16, тел.: 8 (343) 349-18-40

### Елец

ООО "Партнёр"  
399770, Московское шоссе, д.6, тел.: 8 (951) 306-84-19

### Железногорск

ИП Малаыхин Н.Н.  
307178, Алексеевский проезд, д.1 А, тел.: 8 (47148) 7-69-23

### Ижевск

СЦ "ТМ"СЕРВИС"  
426057, ул. Красноармейская, д.127, тел.: 8 (3412) 51-25-53  
ООО "РЭМО"  
426011, ул. Майская, д.30, тел.: 8 (3412) 73-95-85; 8 (3412) 72-72-76

### Иваново

ИП Малахов А.В.  
153048, ул. Смирнова, д.105, тел.: 8 (4932) 50-61-61  
ИП Грушина М.Е.  
153000, ул. Красногвардейская, д.33, тел.: 8 (4932) 49-02-39

### Кемерово

ООО "Техносервис"  
650004, ул. Сибирская, д.40, тел.: 8 (3842) 31-47-28; 8 (923) 503-50-00  
ООО "БинКемерово Сервис"  
665002, ул. Клари Цепкиной, д.118, тел.: 8 (3842) 28-18-32

### Казань

ИП Станкевич В.Л.  
420061, ул. Сеченова, д.17 В, тел.: 8 (843) 274-91-50  
Торгово-сервисный центр ДРОВОСЕК  
420088, ул. Академика Губкина, д.17, тел.: 8 (843) 272-93-04; 8 (843) 272-92-44  
ООО Торговый дом "Лес Парк Сад"  
420076, ул. Зеленая, д.110, тел.: 8 (843) 297-61-45; 8 (843) 203-93-17  
ООО "СтройМир"  
420088, ул. 2-я Азинская, д.7, офис 107, тел.: 8 (843) 291-06-19

### Калуга

ООО "Бинэс-Сервис"  
248030, ул. Суворова, д.25, тел.: 8 (4842) 548-222; 8 (4842) 548-333  
ООО «Сервис-Ком»  
248021, ул. Глаголева, д.19, тел.: 8 (4842) 555-0-22  
ИП Вятская Ю.Е.  
248003, ул. 1-й переулок Пестеля, д.25, тел.: 8 (4842) 79-16-54

### Кострома

ИП Молодчик В.Л.  
156002, ул. Федосеева, д.22 А, тел.: 8 (4942) 63-97-23; 8 (4942) 300-107  
ИП Цветков А.К  
156059, ул. Никитская, д.70 А, тел.: 8 (915) 901-87-92

### Ковров

ООО "ИМКом-Сервис"  
601900, ул. Малеева, д.1 А, тел.: 8 (49232) 6-45-60  
ИП Николаева Л.О.  
601907, ул. Северная, д.18, тел.: 8 (49232) 2-47-33; 8 (915) 797-81-58

### Киров

ИП Касихин В.Н.  
610900, ул. Труда, д.97, тел.: 8 (8332) 64-66-56  
ООО «Неолит»  
610035, ул. Пугачева, д.1, тел.: 8 (8332) 560-560  
ООО «Дровосек»  
610000, ул. Ленина, д.54, тел.: 8 (8332) 35-07-21

### Курск

"БЭТ-сервис"  
395019, ул. Малых, д.44 Б, тел.: 8 (4712) 39-40-74; 8 (960) 676-57-75  
ООО "ЛЕКОМ"  
305000, ул. Ленина, д.12, тел.: 8 (4712) 51-20-10; 8 (4712) 51-02-01

### Краснодарский край, станция Ленинградская

ИП Квас И.В.  
353763, Базарный переулок, д.13, тел.: 8 (86145) 3-60-40

### Краснодар

ИП Халецкая Л.В.  
350080, ул. Бородинская, д.131, тел.: 8 (861) 237-19-21; 8 (918) 444-72-08  
ИП Голубев  
350900, ул. Раздельная, д.35, тел.: 8 (918) 95-94-777; 8 (918) 45-25-857  
ИП Дуванский  
350030, ул. Пригородная, д.1/10 (р-н ТЦ "Красная Площадь", тел.: 8 (861) 944-08-50; 8 (903) 411-08-50  
ООО "Мототехника-Альфа"  
350000, ул. Ставропольская, д.9, тел.: 8 (861) 239-37-17

### Краснодарский край, станция Старониктебьевская

ИП Бек И.Б.  
353840, ул. Лермонтова, д.9, тел.: 8 (960) 492-71-59

### Красноярск

ИП Высоцкий  
660020, ул. Спандарная, д.7, тел.: 8 (391) 294-52-82; 8 (391) 293-54-33; 8 (953) 593-40-33  
ИП Мирончук В.В.  
660093, ул. Семафорная, д.219, тел.: 8 (391) 294-62-35  
ИП Шерстобой  
660115, ул. Калинина, д.89 стр. 1, тел.: 8 (391) 299-65-80; 8 (913) 511-74-02  
ООО «Сервисный центр»  
660022, ул. Азоровакзальная, д.21, тел.: 8 (391) 241-86-40; 8 (391) 291-87-93

### Липецк

ООО "Арсенал"  
398001, ул. 8-го Марта, д.13, тел.: 8 (4742) 74-06-96; 8 (4742) 74-66-76  
ООО "ПрофГарк"  
398032, Поперечный проезд, д.2 Б, тел.: 8 (4742) 34-27-93  
ИП Кольчев Ю.В.  
398024, ул. Индустриальная, д.23, тел.: 8 (4742) 37-71-34

### Магнитогорск

ИП Исаев В.П.  
455000, проспект Карла Маркса, д.55, тел.: 8 (3519) 34-77-00

### Набережные Челны

ИП Давлеева И.М.  
423800, ул. Раскольникова, д.17, тел.: 8 (8552) 400-448

### Нижний Новгород

ИП Серова  
603057, Светлогорский проезд, д.3, тел.: 8 (831) 413-55-29  
ИП Тарбаев А.М  
603093, ул. Ванева, д.139, тел.: 8 (831) 414-46-17  
Торгово-сервисный центр ДРОВОСЕК  
603086, ул. Должанская, д.6 Б, тел.: 8 (831) 281-81-91

### Нижний Тагил

ИП Долматов Р.Ф.  
622013, ул. Садовая, д.1Б, тел.: 8 (3435) 21-31-33; 8 (922) 183-31-33

### Новосибирск

ИП Кузьменко С.В. "Ремонт Технических Средств"  
630088, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.60/1, тел.: 8 (913) 928-20-42  
СЦ "Express-сервис"  
630008, ул. Кирова, д.113, тел.: 8 (383) 380-81-18  
ООО «ГОСТИСЛАВ»  
630083, ул. Большевикская, д.131, корп. 5, тел.: 8 (913) 00015-71; 8 (905) 955-09-74  
ИП Фадеев А.Д.  
630005, ул. Писарева, д.73, тел.: 8 (383) 224-66-67; 8 (913) 743-03-50  
ИП Чалков С.А.  
630017, ул. Почтовый лог, д.1, тел.: 8 (383) 256-10-87; 8 (383) 256-10-51  
ИП Левшина И.И.  
630124, ул. Трехэтажный 5-й переулок, д.23, тел.: 8 (383) 380-83-34

### Омск

ООО "Победа"  
644024, ул. Маршала Жукова, д.6, тел.: 8 (3812) 530-368; 8 (3812) 760-010  
ИП Муратов Р.А.  
644036, ул. Лесоперевалка, д.1, тел.: 8 (3822) 55-94-10

### Оренбург

ООО «ОТ-Инструмент»  
460035, площадь 1-го Мая, д.1, тел.: 8 (3532) 44-26-44; 8 (3532) 44-26-45  
ИП Киреев А.В.  
460000, проспект Победы, д.116, тел.: 8 (3532) 431-831

### Орел

ИП Амбросенко Д.В.  
302004, ул. 3-я Курская, д.25, тел.: 8 (4862) 71-35-65

### Пермь

ИП Шарфутдинов А.В.  
614002, ул. Левченко, д.1, тел.: 8 (342) 2-200-900  
ИП Охаткина О.А.  
614068, ул. Решетниковский спуск, д.1, тел.: 8 (342) 238-58-05  
ИП Киприн А.Е.  
614051, ул. Героев Хасана, д.105 корп. 71, тел.: 8 (342) 238-48-61

### Петрозаводск

ООО "Штурм"  
185014, проезд Лесной дом, д.51, тел.: 8 (8142) 593-013; 8 (911) 408-48-01

## АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

### Пенза

ИП Загоруйко А.В. 440068 ул. Перспективная, 1  
 тел.: 8 (8412) 205-540  
 Торгово-сервисный центр ДРОВОСЕК 424037 ул.  
 Машиностроителей, 2 Б тел.: 8 (8362) 41-80-31; 8 (8362) 41-97-70; 8  
 (8362) 41-95-42

### Кемеровская область, Прокопьевск

СЦ Лидер (ООО "Перфоратор")  
 653039, ул. Наградская, д.28 А, тел.: 8 (3846) 69-55-77  
 Торгово-сервисный центр ДРОВОСЕК  
 614000, ул. Ленина, д.54, 8 (8332) 35-80-24, 8 (8332) 35-80-25

### Ростов-на-Дону

ООО "Новатор"  
 344034, ул. Привокзальная, д.2, тел.: 8 (903) 406-46-45  
 ИП Артемов  
 344000, ул. Толмачева, д.109/27, тел.: 8 (863) 296-92-68  
 СЦ "Мастер"  
 344103, ул. Львовская, д.12, тел.: 8 (863) 278-76-35  
 ООО "Сервис +"  
 344037, ул. Ченцова, д.95, тел.: 8 (863) 200-32-64; 8 (863) 298-78-21  
 ИП Горбаненко А.Г.  
 344028, ул. Клары Цеткин, д.1, тел.: 8 (918) 532-28-25; 8 (929) 818-96-94

### Рыбинск

ИП Михеев П.Н.  
 152934, ул. Луначарского, д.58А, тел.: 8 (903) 827-56-58

### Рязань

ИП Ильина Н.С.  
 390037, ул. Зубковой, д.8А, тел.: 8 (4912) 32-07-81

### Самара

ООО "СТИНСЕРВИС"  
 443011, проспект Кирова, д.24, корп. 40, тел.: 8 (8462) 312-01-19  
 ООО "Энтузиаст-С"  
 443006, ул. Авроры, д.148 А, тел.: 8 (846) 267-33-33  
 ООО "Самара Техсервис"  
 443044, ул. Товарная, д.70, тел.: 8 (846) 931-24-63; 8 (917) 150-00-18  
 ООО "Бензомастер"  
 443111, ул. Фадеева, д.46, тел.: 8 (846) 932-15-14  
 ИП Мальшет М.А.  
 443000, ул. Ново-Садовая, д.244 Б, тел.: 8 (919) 808-25-24

### Саратов

ИП Поздняков РЛ  
 410005, ул. Большая Садовая, д.248, тел.: 8 (963) 114-00-90  
 Торгово-сервисный центр ДРОВОСЕК  
 410019, ул. Танкистов, д.37, 8 (8452) 43-17-23; 8 (8452) 43-72-06

### Санкт-Петербург

ООО "МаксиСервисПлюс"  
 196084, Лиговский проспект, д.260 корп. 4, тел.: 8 (812) 941-46-85  
 ИП Новиков  
 193230, ул. Крыленко, д.3 Б, тел.: 8 (911) 827-37-17; 8 (812) 446-10-84

### Смоленск

ООО "Производственное предприятие "ГЛАЙС"  
 214025, ул. Нормандия-Неман, д.35, тел.: 8 (4812) 59-92-12  
 ООО "Производственное предприятие "ГЛАЙС"  
 214031, ул. 25 Сентября, д.50, тел.: 8 (4812) 62-29-79  
 ИП Шульман А.И.  
 214004, Краснинский переулок, д.14, тел.: 8 (4812) 32-15-42

### Северодвинск

ИП Смирнов А.В.  
 164500, проспект Морской, д.12 А, тел.: 8 (911) 682-18-77  
**Ставрополь**  
 ООО "Вока и К"  
 355012, ул. Комсомольская, д.5 А, тел.: 8 (8652) 26-65-18  
 ТД "Посад"  
 355107, Старомарьевское шоссе, д.18/1, тел.: 8 (8652) 28-16-57

### Ставропольский край, село Верхнерусское

ООО "Компрессор-Центр"  
 356236, ул. Батаяйская, д.21 А, тел.: 8 (800) 100-77-25

### Саранск

ООО "Фитас"  
 430030, ул. Титова, д.4, тел.: 8 (8342) 23-32-23

### Пятигорск

ИП Хвостиков А.В.  
 357500, Кисловодское шоссе, д.9, тел.: 8 (8793) 31-91-30; 8 (928) 639-04-09

### Старый Оскол

ЗАО "АВАНТАЖ-ОНФОРМ"  
 309509, микрорайон Лебединец, д.1 А, тел.: 8 (4725) 24-73-49;  
 8 (4725) 24-62-27

### Тамбов

ИП Шлыков А.А.  
 392003, бульвар Энтузиастов, д.1 Г (ТЦ "Улейстрой"), тел.: 8 (4752) 57-69-18;  
 8 (953) 707-86-20

### Тверь

ООО "Вариант и К"  
 170000, 4-й переулок Пески, д.10, тел.: 8 (920) 193-78-08; 8 (920) 193-78-14

### Тольятти

ИП Калугин Д.С.  
 445030, ул. Дзержинского, д.16, офис 6, тел.: 8 (927) 212-28-88

### Томск

ИП Загородный А.И.  
 634045, ул. Макрушина, д.1 Б, тел.: 8 (3822) 94-06-92; 8 (903) 913-66-54  
 ООО "Инструмент сервис"  
 634021, проспект Фрунзе, д.236 Б, тел.: 8 (3822) 25-78-35; 8 (3822) 26-32-59  
 ИП Брусицын Н.К.  
 634061, ул. Герцена, д.72, тел.: 8 (3822) 52-34-73; 8 (3822) 52-25-26

### Тула

ИП Блинчикова М.И.(Не принимает крупногабаритную технику)  
 300012, ул. Кутузова, д.13, тел.: 8 (4872) 25-16-69  
 ООО "Дом инструментов"  
 300036, Одовское шоссе, д.37, тел.: 8 (4872) 39-02-16; 8 (4872) 39-23-96

### Тольятти

ИП Кузин В.В.  
 445024, ул. Офицерская, д.46, тел.: 8 (937) 181-98-43; 8 (937) 181-98-42;  
 8 (8482) 52-96-84

### Тюмень

ООО "МирАгро"  
 625017, Авторемонтная, д.1А, тел.: 8 (3452) 42-00-18  
 СЦ "Новый Восточный"  
 625053, ул. Таллинская, д.4 А, тел.: 8 (3452) 95-62-80

### Уфа

ООО "ГРАД"  
 450061, ул. Александра Невского, д.22, тел.: 8 (927) 330-28-77;  
 8 (964) 952-64-78; 8 (927) 330-26-49

### Уссурийск

ООО "Ближе к делу"  
 692512, ул. Пушкина, д.17, тел.: 8 (4234) 33-49-80

### Республика Башкортостан, деревня Зинино

ИП Медведев В.Н.  
 450900, ул. Строительная, д.1А, тел.: 8 (347) 275-32-29

### Ульяновск

Торгово-сервисный центр ДРОВОСЕК  
 432063, ул. Минаева, д.6, тел.: 8 (8422) 30-79-03; 8 (909) 354-68-69

### Челябинск

ИП Васильев А.Ю.  
 428000, Базовый проезд, д.8 Б, тел.: 8 (8352) 57-39-62; 8 (8352) 22-23-24

### Череповец

ИП Иванова Н.В.  
 162609, ул. Лобецкая, д.37, тел.: 8 (8202) 310-222

### Челябинск

ИП Харченко Е. Н. ("Реал-Сервис")  
 454008, ул. Косарева, д.2, корп. 2, тел.: 8 (351) 793-66-63; 8 (922) 231-29-99

### Орск

ООО "Технотем"  
 454081, ул. Артиллерийская, д.102, тел.: 8 (351) 775-69-85; 8 (351) 772-87-37

### Ярославль

ООО "ТРИОСЕРВИС"  
 150014, ул. Угличская, д.12, тел.: 8 (4852) 58-11-24; 8 (4852) 45-76-78;  
 8 (4852) 25-94-83





При выполнении всех требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 6 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

Инструмент соответствует нормативным документам и техническим регламентам:  
Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753)

# ***PATRIOT***

Вся текстовая информация, фотографии продукции, представленные в инструкции, под торговой маркой Патриот являются объектом авторского права компании Патриот, ООО.

Любое использование фотографий, текстов, логотипа на территории РФ и стран СНГ без письменного разрешения компании Патриот, ООО запрещено.

[www.onlypatriot.com](http://www.onlypatriot.com)

Произведено: для Patriot

Изготовитель: P.R.C.

Завод, адрес: ФЛАИНГ ИГЛ ГРУП КО. ЛТД

Флаинг Игл Индастриал Зоун, Йонганг, Жежианг, P.R.C.

Tel: 021-50152232 Fax: 021-50152232

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия, комплектацию и техническое сопровождение без уведомления третьих лиц.  
Напечатано для России и стран СНГ.

RU - 0920009